

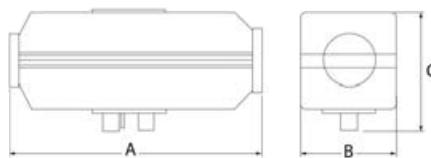
New**Riscaldatore diesel ad aria AUTOTERM**

I riscaldatori d'aria Autoterm sono sistemi di riscaldamento indipendenti alimentati a diesel che possono essere facilmente installati o su imbarcazioni o veicoli. Sono prodotti eccellenti per ambienti che devono essere riscaldati rapidamente e tolgo l'umidità. Questi riscaldatori sono dotati di sistemi e sensori di sicurezza integrati che spegneranno automaticamente il riscaldatore in caso di errori rilevati.

Accessori inclusi:

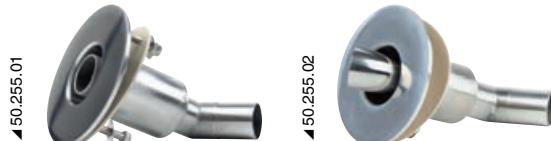
- Cavo pompa carburante con connettore;
- Tubo aspirazione aria con silenziatore;
- Pompa dosatrice del carburante;
- Cavo per pannello di controllo 1,8 m;
- Isolamento termico Ø 24 mm;
- Silenziatore/marmitta con kit di montaggio;
- Tubo di scarico 1 m;
- Tubo carburante in nylon da 1,5 m;
- Staffa montaggio.

Codice	Modello	Consigliato per barche (m)		V	Potenza kW	Capacità di riscaldamento m ³ /h	mm	kg
		clima mediterraneo	clima nordico					
50.252.12	AIR 2D	8-10	7-9	12	2	86	310x119x145	2,9
50.254.12	AIR 4D	10-12	8-10	12	4	168	402x157x188	5,5
50.254.24	AIR 4D	10-12	8-10	24	4	168	402x157x188	5,5

**New****Adattatori di scarico**

Adattatori di scarico con tubo di aspirazione da 24 mm di diametro. Realizzati in acciaio inossidabile 316.

Codice	Tipo	Ø tubo mm	Materiale
50.255.01	Standard	24	SS 316
50.255.02	Con curva	24	SS 316
50.255.03	Obliqua	24	SS 316

**New****Pannelli di controllo per riscaldatori ad aria AUTOTERM**

Sono disponibili pannelli di controllo digitali o analogici in base all'esigenza. Disponibile anche il cavo di prolunga, compatibile sia con la versione digitale che analogica. La massima lunghezza cavo compatibile è di 11,8 metri (5m + 5m + 1,8m già in dotazione).

Codice	Tipo pannello	Lingua	Prolunga cavo 5 m OPTIONAL
50.251.11	Analogico	ALL	50.251.12
50.251.01	Digitale	EN-DE-PL	50.251.12
50.251.02	Digitale	EN-ES-IT	50.251.12
50.251.03	Digitale	EN-FR-NL	50.251.12

**New****Kit d'installazione e distribuzione aria per riscaldatori ad aria AUTOTERM**

Per completare l'installazione dei riscaldatori è necessario scegliere un kit di distribuzione dell'aria in base al tipo di bruciatore scelto ed il numero di uscite dell'aria (bocchette) che si vuole installare. I set sono già corredati di tutti gli accessori necessari al montaggio.

Codice	Riscaldatore	Uscite	Bocchette aperte	Bocchette orientabili e chiudibili	Connettori		lunghezza m	Ø mm
					ad Y	a T		
50.252.62	AIR 2D	2	1	1	1	-	5	65
50.252.63	AIR 2D	3	1	2	1	-	8	65
50.254.63	AIR 4D	3	1	2	1	1	8	90
50.254.64	AIR 4D	4	1	3	2	1	10	90

